


**UNS1**

# MASQUE en tissu LAVABLE et RÉUTILISABLE

A usage non sanitaire de catégorie 1 selon la note d'information du 29 mars 2020.

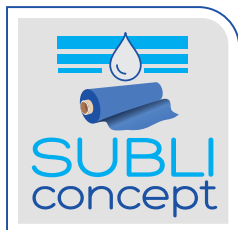


Supports événementiels  
et Textiles sublimés

Tél : 05 59 28 49 22

SUBLICONCEPT - Société ATS  
11, Cité Louis Béguerie  
64130 Mauléon Soule - France

[www.subliconcept.fr](http://www.subliconcept.fr)

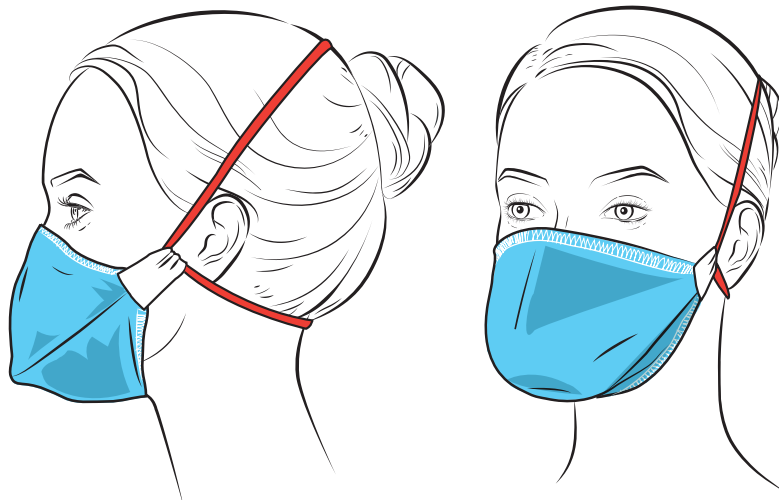

Efficacité de filtration des particules de 3 microns émises > 90% : mesuré 99%  
Respirabilité : perméabilité à l'air > 96 pour une dépression de 100 Pa : mesuré à 173.  
(niveau permettant son port pendant un temps de 4 heures)

**Réf UNS1** : Masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.

**Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maitrise NRBC,  
5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2792/DGA) et qui supporte 10 lavages.**

**Test au portée de 4 heures réalisé par nos employés avant mise sur le marché.**

**Ce type de masque est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.  
L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application  
des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation  
du travail ainsi que des gestes barrières.**

- Masque à usage non sanitaire lavable.
- Conçu pour 10 utilisations = 10 lavages.
- Dimensions : environ 21 x 10 cm / Epaisseur : 3 mm.
- Composition de 3 couches : 2 couches externes en coton et 1 couche interne polaire en polyester.
- Attache par élastique de 8mm de chaque côté du masque.

#### Entretien :

Lavage en machine ménager à 60°C avec détergent classique.

Séchage en tambour IMPERATIF, puis repassage à 130°C.

#### Mode d'emploi :

- 1- Se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydro-alcoolique.
  - 2- Placer le masque barrière sur le visage.
  - 3- Tenir le masque, passer les élastiques derrière la tête.
  - 4- Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains (si vous le touchez, lavez-vous les mains)
- Pour retirer le masque : saisir les élastiques sans toucher la partie de devant, se laver les mains.

#### Recommandations :

**Ce masque devra être lavé impérativement avant la première utilisation.**

**Durée du port limité à 4 heures.**

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté, soit pour être lavé.  
Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage  
ou dans un sac réutilisable à laver.

**Mauléon-Soule, Pyrénées Atlantiques (64) .**

SIRET ATS-SUBLICONCEPT : 42436861100010




**Membre du Groupement d'Entreprises SAVOIR FAIRE ENSEMBLE**

**UNS1**

# MASQUE en tissu LAVABLE et RÉUTILISABLE

A usage non sanitaire de catégorie 1 selon la note d'information du 29 mars 2020.

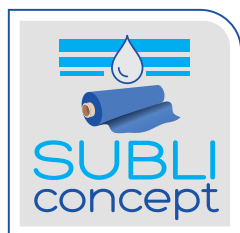

Supports événementiels  
et Textiles sublimés

Tél : 05 59 28 49 22

SUBLICONCEPT - Société ATS  
11, Cité Louis Béguerie  
64130 Mauléon Soule - France

[www.subliconcept.fr](http://www.subliconcept.fr)

## TARIF UNITAIRE € HT

Vendu par lot de 10 masques.

QUANTITÉ	PRIX
10 à 49 masques	4,90 € HT
50 à 199 masques	4,80 € HT
200 à 499 masques	4,70 € HT
500 à 1999 masques	4,50 € HT
2000 à 4999 masques	4,30 € HT
5000 à 10 000 masques	4,20 € HT

TVA à 5.5% sur les masques\*\*\*

**Coloris variable en fonction des disponibilités des tissus ( pas d'échange possible )**

**Tarif transport de 10 à 199 masques : 12 € HT**

**Tarif transport de 200 à 499 masques : 15 € HT**

**Les frais de port sont OFFERTS à partir de 500 masques.**

### Recommandations :

**Ce masque devra être lavé impérativement avant la première utilisation.**

**Durée du port limité à 4 heures.**

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté, soit pour être lavé.  
Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage  
ou dans un sac réutilisable à laver.

Mauléon-Soule, Pyrénées Atlantiques (64) .

SIRET ATS-SUBLICONCEPT : 42436861100010

**Membre du Groupement d'Entreprises SAVOIR FAIRE ENSEMBLE**

